


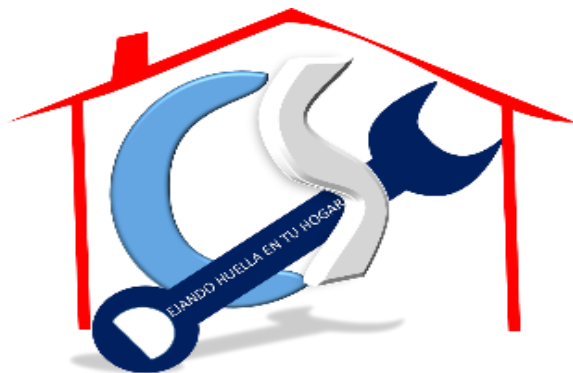

CAPACITORES



SUJETO A EXISTENCIA

tel.55 2602 2423 e-mail: ventas@casa-santiago.com.mx
visítanos en: <https://www.casa-santiago.com.mx>



**CAPACITOR TRABAJO
CONTINUO 20UF
CLAVE 1400**



**CAPACITOR TRABAJO
CONTINUO 25 UF
CLAVE 1401**



**CAPACITOR TRABAJO
CONTINUO 30 UF
CLAVE 1402**



**CAPACITOR TRABAJO
CONTINUO 35 UF
CLAVE 1403**



**CAPACITOR TRABAJO
CONTINUO 40 UF
CLAVE 1404**



**CAPACITOR TRABAJO
CONTINUO 45 UF
CLAVE 1405**



**CAPACITOR TRABAJO
CONTINUO 50 UF
CLAVE 1406**



**CAPACITOR TRABAJO
CONTINUO 60 UF
CLAVE 1407**



**CAPACITOR 12 UF
ARUKI CLAVE 0310**



**CAPACITOR PARA
VENTILADOR 260V-
60Hz 70° C CLAVE 1379**



**CAPACITOR
ARRANQUE 124-149**



**CAPACITOR
ARRANQUE 189-223
NGM CLAVE 0814**



**CAPACITOR
ARRANQUE 233-280 B1
NGM CLAVE 0807**



**CAPACITOR
ARRANQUE 400-480
NGM CLAVE**



**CAPACITOR
ARRANQUE 590-708
NGM CLAVE 0645**

